


## Således tilslutter du din router:

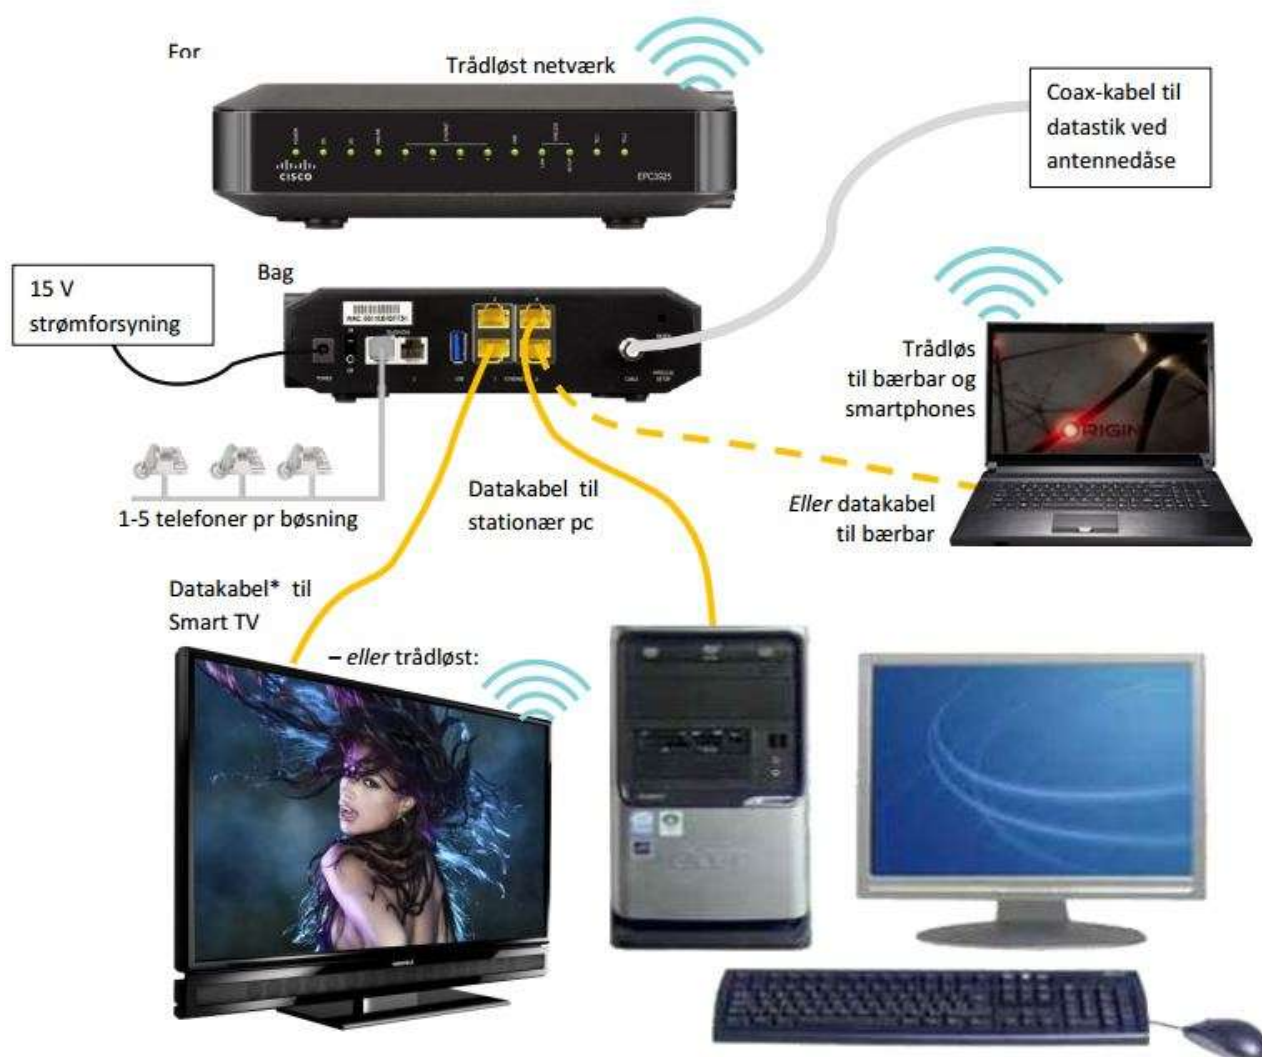


## Således kører du trådløst:



Se på etiketten under dit modem. Dette er blot eksempler.

I dette eksempel vil trådløst netværksnavn være:  
**0acd5e**  
 (sidste 6 tegn af CM MAC)

Sikkerhedsnøgle vil i dette eksempel være:  
**248810234**  
 (som er lig serienummeret S/N).

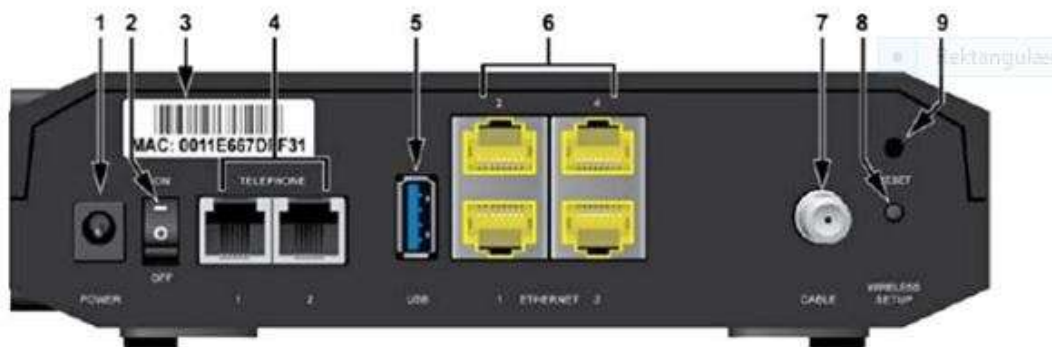

Dette finder du på bagsiden:

- 1) **Nødvendig: POWER – Her tilsluttes den 15 V strømforsyning**, der fulgte med home gateway. Det er den du skal bruge, ingen anden. Hvis du skal genstarte routeren, kan du bare benytte tænd/sluk-knappen vist til venstre: Efter 1 minut og 40 sekunder er home gateway'en on line igen.
- 2) **Nødvendig: TÆND/SLUK** - hermed kan du slukke for din home gateway, eller genstarte den uden at skulle tage strømforsyningen af. **Sørg for at holde den konstant tændt**, da vi overvåger at hele nettet er oppe på denne måde. Strømforbruget er ca 6 W.
- 3) MAC ADRESSE etiket.
- 4) TELEPHONE 1 og 2 – To analoge telefon porte. **Sæt en telefon i port 1** hvis du skal bruge ét nummer. Hvis du skal have flere numre, kan du bruge begge. Op til 5 telefoner pr. port. Du kan godt have samme nummer på begge porte.
- 5) USB – til f.eks. en netværksprinter med USB.
- 6) **ETHERNET – Her kan du forbinde med pc'er i dit hjemmenetværk**, eller til en anden switch eller en netværksprinter via ethernet-kabel (PDS- eller UTP-kabel). Du kan også køre trådløst.
- 7) **Nødvendig: CABLE – Her tilsluttes antennekablet med F-Connector** sådan som Eriksminde Medienet har installeret det for dig.
- 8) Skal ikke bruges: WIRELESS SETUP – Eriksminde Medienet har prækonfigureret din router til at køre trådløst for dig. Der er ingen udvendige trådløse antenner; disse er indbygget i kabinettet. EPC3925 kører 802.11b/g/n på 2,4 GHz (ikke 5 GHz). Altså alle gængse standarder.
- 9) RESET – Trykker du denne forsænkede pal ind 1-2 sekunder, så genstarter din router. Trykker du den ind mere end 10 sekunder, så nulstiller du router og router og telefonporte, samt trådløse indstillinger til Eriksminde Medienet forhåndsopsatte konfiguration. Kører du sur i det med egenkonfigurering, kan du altså starte forfra igen på denne måde.

**Gamle router eller trådløs?**

**Dit nye modem indeholder allerede en router. Har du en gammel, så tag den væk !**

**Dit nye modem kører trådløst 802.11n – altså superhurtigt**

**Hvis du vil bruge dit gamle trådløse accesspoint, husk:**

- **Forbind det med dit nye modem med et LAN-kabel.**
- **Slå DHCP-funktionen fra i det gamle**
- **Brug en anden trådløs kanal end i dit nye modem**


**\* Et smart-TV kan få sin internetforbindelse via denne router. Men der skal naturligvis fortsat tilsluttes et normalt antennekabel til TV'et**

Ny model af Cisco router - EPC 3928 - vil blive introduceret primo 2014 . Den indeholder de samme funktioner, men ser lidt anderledes ud på bagsiden jfr. nedenfor.

### Forside



### Bagside

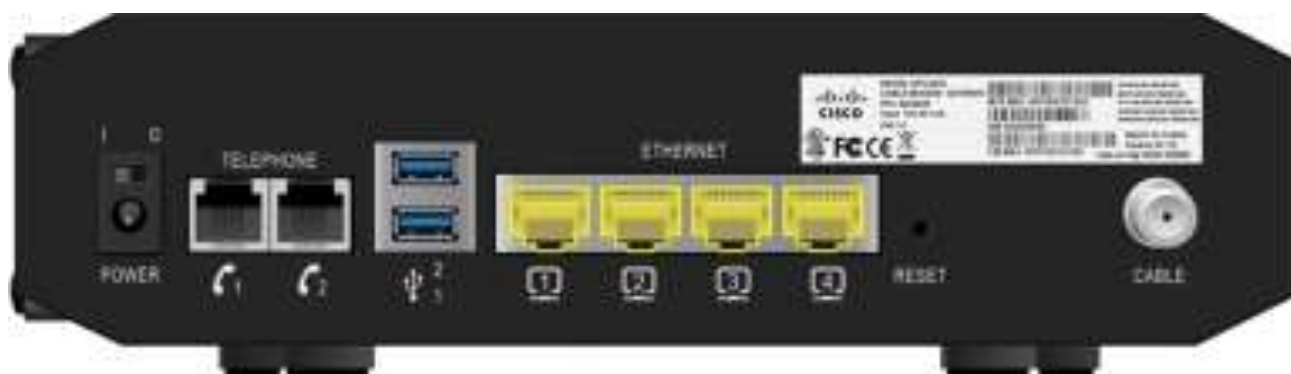


EPC3928 indeholder:

- **DOSCIS 3.0 Kabelmodem**
- **Router**
- **Trådløs accesspoint 802.11n (2,4 GHz)**
- **4 port Gigabit switch**
- **2 port's EMTA for SIP IP-telefoni**


Derfor kalder vi den en *Home Gateway*

EPC3928 følger de samme principper som EPC3925, men der er mindre forskelle. Læs venligst den vedlagte danske udgave af produktinformation til EPC3928. Som det ses ovenfor er forside og bagside også lidt forskellig, men funktionerne er de samme.

Ved anvendelse af det trådløse netværk i EPC3925/3928 skal man være opmærksom på at få det placeret centralt i huset

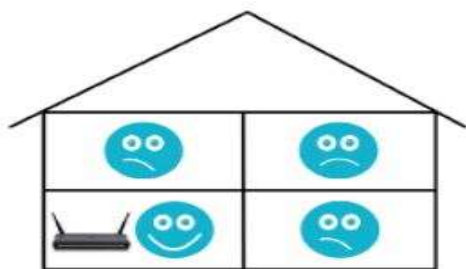

Typisk placering af router

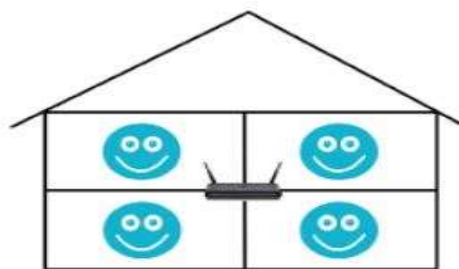

Optimal placering

samt være opmærksom på at det trådløse netværk kan blive generet af andre elektroniske enheder i huset

